


# OLYMPUS®

## UC-90

### Chargeur de batterie lithium-ion

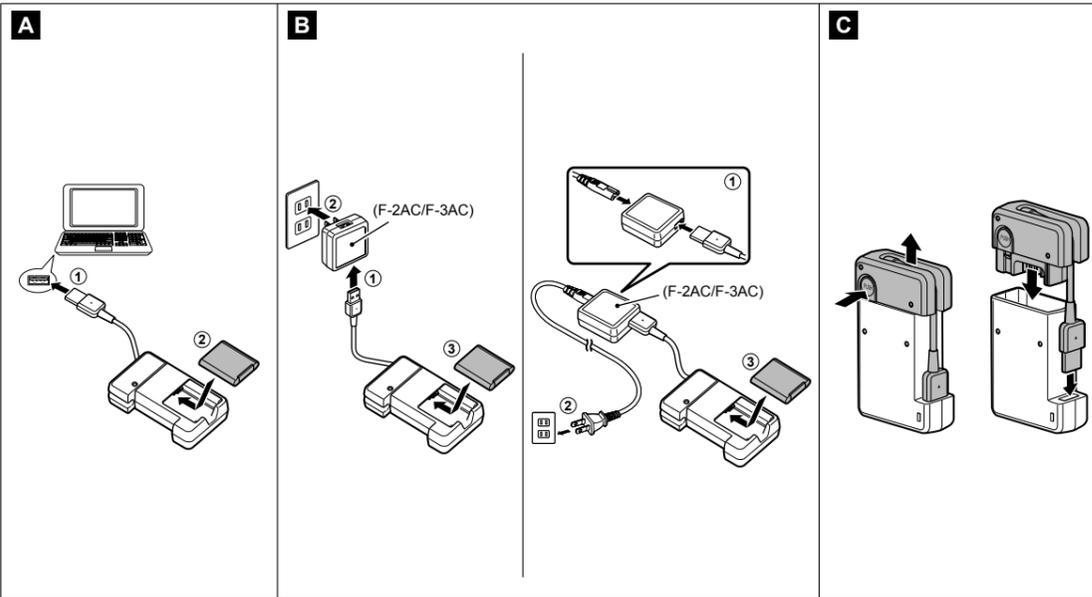

## FR MODE D'EMPLOI

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement ces explications de manière à bien comprendre le fonctionnement de l'appareil. Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer ultérieurement.

- Consultez « Batterie, adaptateur secteur et chargeur » et « PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ » du manuel d'utilisation de l'appareil photo.

### Pour les utilisateurs en Europe

La marque « CE » indique que ce produit est conforme aux exigences européennes en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de protection du consommateur. Les produits avec la marque « CE » sont destinés à la vente en Europe.

Le symbole [poubelle sur roue barrée d'une croix WEEE annexe IV] indique une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de l'UE. Ne jetez pas ce produit dans les ordures domestiques. Mettez ce produit au rebut conformément aux systèmes de traitement et de collecte disponibles dans votre pays.

### Pour les consommateurs des Amériques du Nord et du Sud

**Notice UL**  
**INSTRUCTION** - Pour l'utilisation dans un pays autre que les États-Unis. Le cordon d'alimentation détachable doit être conforme avec les exigences du pays de destination.  
**Utilisé pour les États-Unis et le Canada:**  
Cordon d'alimentation - 1,5 m minimum à 4,5 m maximum de long indiqué, détachable. Minimum nominal 1 A/125 V ou 250 V CA, ayant un cordon souple No. 18 AWG, Type non-polarisée, Type SPT-2 ou plus épais. Une extrémité terminée par une fiche moulée à lames parallèles avec une configuration 10 A/125 V (NEMA1-15P). L'autre extrémité terminée avec un connecteur d'appareil.  
**Autres pays:**  
L'appareil doit être fourni avec un cordon qui se conforme aux réglementations locales.  
**Notice FCC**  
**Pour les utilisateurs aux États-Unis**  
Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:  
(1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique, et  
(2) cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.  
Toute modification non autorisée peut annuler la permission accordée à l'utilisateur de se servir de ce matériel.  
**Pour les utilisateurs au Canada**  
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## FONCTIONS

- Permet de charger les différentes formes de batteries lithium-ion Olympus lorsque vous remplacez le bloc batterie (option).
- Permet la charge à partir d'un ordinateur via un port USB.

## REMARQUES SUR L'UTILISATION

- Ne mettez pas le chargeur dans l'eau. L'utiliser quand il est humide ou dans un endroit humide (tel qu'une salle de bain) peut causer un incendie, un choc électrique ou une surchauffe.
- N'utilisez pas et ne laissez pas le chargeur dans des endroits soumis à des températures élevées tels que directement exposés aux rayons du soleil ou près d'une source de chaleur. Cela risque d'entraîner un suintement d'électrolyte, une explosion, un incendie, une surchauffe ou une dégradation du chargeur.
- N'utilisez pas le chargeur si quelque chose le recouvre (tel une couverture).
- Ne modifiez et ne démontez jamais le chargeur.
- N'essayez pas d'utiliser ce chargeur avec autre chose qu'une batterie lithium ion Olympus.
- Veillez à utiliser le chargeur à la tension adéquate (100 - 240 V CA).
- Ne touchez pas le chargeur trop longtemps pendant son utilisation. Cela pourrait causer une brûlure sérieuse à basse température.
- Gardez hors de portée des enfants. Ne laissez pas des enfants utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.
- Ne rechargez pas la batterie avec ses bornes + et - inversées.
- N'insérez jamais de fils ou autres objets métalliques dans le chargeur.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni avec d'autres produits.

## MODE D'EMPLOI

- Si vous détectez une anomalie provenant du chargeur telle qu'une odeur, un bruit ou de la fumée, débranchez le chargeur de l'ordinateur et consultez votre centre de service le plus proche.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le chargeur et ne le laissez pas dans une position instable ou un endroit humide ou poussiéreux.
- Ne rechargez pas la batterie si elle présente une anomalie telle que déformation ou fuite.
- Ne secouez pas le chargeur avec la batterie introduite.
- Ne prolongez pas une recharge pendant plus de 24 heures car ceci peut provoquer un suintement d'électrolyte, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne touchez pas le connecteur se trouvant entre la cartouche et le chargeur de batterie lors du retrait de la cartouche de batterie.
- Lors de la fixation de la cartouche au chargeur de batterie, veillez à pousser la batterie jusqu'à ce qu'elle se cale au dos.

## UTILISATION

- **Recharge à partir d'un ordinateur (A)**  
Connectez le câble USB du chargeur de batterie au port USB d'un ordinateur en fonctionnement.
- **Recharge à partir d'une prise de courant CA (B)**  
Raccordez le connecteur USB du chargeur à l'adaptateur secteur USB (\*). Raccordez l'adaptateur secteur USB au cordon d'alimentation et insérez la fiche d'alimentation dans la prise.  
\* Fourni avec l'appareil photo : F-2AC / Vendu séparément : F-3AC

Insérez la batterie dans le bloc batterie, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de jeu, en plaçant le symbole ▲ comme indiqué dans l'illustration. L'indicateur lumineux de charge s'allume et la recharge commence.

Lorsque la batterie est complètement rechargée, l'indicateur lumineux de charge s'éteint. Débranchez le chargeur de batterie du port USB et retirez la batterie du bloc batterie.

- **Remarque**  
Si l'indicateur lumineux de charge ne s'allume pas ou s'il clignote, la batterie, le chargeur ou l'adaptateur secteur USB peut être endommagé ou la batterie peut ne pas être insérée correctement.

- **Monte et démonte le bloc batterie (C)**  
Retrait : sortez la cartouche de batterie du chargeur en appuyant sur le bouton « PUSH » se trouvant au dos.  
Montes : poussez le bloc batterie jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé dans le chargeur de batterie.

## ENTRETIEN

Pour prévenir une détérioration, la saleté doit être retirée en utilisant un chiffon doux et sec. Nettoyez régulièrement les bornes positives et négatives du chargeur et des batteries avec un chiffon sec. L'accumulation de poussière peut rendre la recharge impossible.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	UC-90
Entrée	5 V CC (port USB)
Sortie	4,2 V CC, 400 mA
Température recommandée	0°C à 40°C (fonctionnement) -20°C à 60°C (rangement)
Batteries compatibles	LI-90B <sup>*1</sup>
Durée de recharge	Environ 240 minutes (LI-90B) <sup>*2</sup>
Dimensions	56 mm × 95 mm × 25 mm
Poids	Environ 59 g

\*1 Différentes batteries peuvent être utilisées avec le bloc batterie optionnel.

\*2 La durée de charge varie selon la température de la batterie.

La présentation et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. Tel: 484-896-5000

#### Technical Support (USA)

24/7 online automated help: <http://www.olympusamerica.com/support>

Phone customer support: Tel: 1-888-553-4448 (toll-free)

Our phone customer support is available from 9 am to 9 pm

(Monday to Friday) ET

<http://olympusamerica.com/contactus>

Olympus software updates can be obtained at: <http://www.olympusamerica.com/digital>

### OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

Premises: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany

Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61

Goods delivery: Mettal H, Will-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Germany

Letters: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany

#### European Technical Customer Support:

Please visit our homepage <http://www.olympus-europa.com>

or call our TOLL FREE NUMBER: 00800 - 67 10 83 00

for Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxembourg,

Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

\* Please note some (mobile) phone services providers do not permit access or request an additional prefix to +800 numbers

For all European Countries not listed and in case that you can't get connected

to the above mentioned number, please make use of the following

CHARGED NUMBERS: +49 180 5 - 67 10 83 or +49 40 - 237 73 4899

Our Technical Customer Support is available from 9 am to 6 pm MET (Monday to Friday)